

# Barbie

# Bluetooth®

ALUMINUM HOUSING

## WIRELESS EARPHONES

### BB-BT1 取扱説明書

この度は、弊社Bluetoothイヤホンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになられた後は大切に保管してください。


#### 梱包内容

- ・Bluetoothケースイヤホン × 1ヶ
- ・イヤークラス (XS・S・M) × 各1set  
※Sサイズはイヤホン本体に装着済
- ・充電ケーブル × 1本
- ・取扱説明書 / 保証書 × 1枚

© 2018 Mattel. All Rights Reserved.



### 【各部の名称と製品仕様】

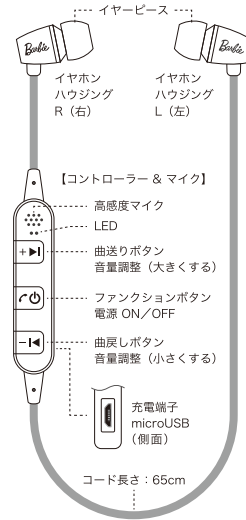

BLUETOOTH SPEC.	Bluetooth仕様
通信方式	Bluetooth Ver. 5.0 + EDR
出力	Bluetooth class 2
最大通信距離	見通し約10m
使用周波数帯域	2.4GHz帯
対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
対応コーデック	SBC, AAC
最大登録可能台数	8台 (ペアリング設定履歴保持)
最大連続通話時間	約5時間 (使用状況により異なります)
最大連続再生時間	約4時間 (使用状況により異なります)
最大連続待受時間	約85時間 (使用状況により異なります)
充電時間	約2時間
内蔵電池	60mAhリチウムイオン電池

EARPHONES SPEC.	イヤホン仕様
型式	オープンエア型
ドライバーユニット	φ8mmドライバーユニット
マグネット	高磁カマグネット
再生周波数帯域	20 ~ 20,000Hz
インピーダンス	20Ω
最大入力	20mW
音圧感度	100dB ± 3dB / mW
コード長さ	65cm
充電端子	microUSB 端子 (コントローラー部)
付属充電ケーブル	microUSB ↔ USB2.0
付属イヤークラス	XS・S・Mサイズ (Sは装着済み)

### イヤホンと機器 (スマートフォン等) のペアリング方法 / 初期設定・2回目以降のペアリング方法


#### イヤホンの装着



R (右) / L (左) 記載

イヤホンの R (右) / L (左) を確認して L (左) 側のみ耳に装着してください。  
※ R (右) 側は装着せずにコントローラーを手に持ち操作してください。

#### ① 初回ペアリング方法 (コントローラーの操作)




LED (内部でLEDが点灯/点滅します)

ファンクションボタンを長押しし電源を入れてください。「ピー・ピッ」と電子音が流れLEDが青色で点滅し、その後赤/青の点滅に変わります。

#### 電源を切る

ファンクションボタンを長押しします。「ピー」と電子音が流れると同時にLEDが赤色で点灯し電源が切れます。

#### ② 初回ペアリング方法 (スマートフォンなど接続する機器の操作)



スマートフォンなど、接続する機器の Bluetooth 項目を表示させ「ON」にしてください。  
※Bluetooth項目の検索方法は機器により異なります。詳しい操作方は機器の取扱説明書を参照してください。

検索結果に「BB-BT1」と表示されますので選択してください。「ビー・ブルル」と電子音が流れペアリングが完了します。  
※コントローラーのLEDが間隔の長い青色点滅に変わります。

#### ③ 2回目以降のペアリング方法

- ・コントローラーのファンクションボタンを長押しし電源を入れてください。電子音が流れましたらファンクションボタンから指を離してください。
- ・スマートフォンなど、接続する機器のBluetooth項目を「ON」にしてください。
- ・数秒後に電子音が流れ自動的にペアリングが完了します。
- ※ペアリング時は数秒間LEDが赤/青で点滅します。
- ※自動的にペアリングが完了しない場合は、スマートフォンなどのBluetooth項目から「BB-BT1」を選択してペアリングしてください。

※ペアリングの設定中に操作を間違えてしまったり、ペアリングに失敗してしまった場合は最初からやり直してください。(接続機器のBluetooth項目に「BB-BT1」が表示されている場合は1度接続を解除してください)

※1度ペアリング設定を行えば2回目以降は自動で接続されますが、自動で接続されない場合はもう1度最初からペアリング設定を行ってください。


### マルチペアリング機能 (ペアリング設定履歴保持機能)

#### マルチペアリング/最大8台

本製品は、マルチペアリング機能に対応しており「スマートフォンなどの機器を最大8台まで登録 (記憶) 」させる事が可能です。「イヤホンと接続機器 (スマートフォン等) のペアリング方法」の手順で2回目以降のペアリングを行なってください。

※2回目以降の機器をペアリングする場合は、接続済みの他のスマートフォンなどのペアリングを「OFF」にしてから行ってください。

※9回目以降をペアリングするとペアリングの古い順に接続履歴が削除されます。

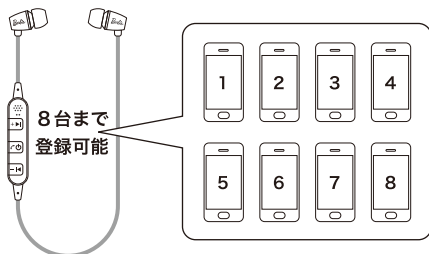

8台まで登録可能

※ペアリングを解除した場合 (または接続が切れた場合) は電子音が流れます。また、コントローラーのLEDが間隔の長い青色の2回点滅に変わります。

### 電池の充電とイヤークラスの付け替え

#### 本製品の電池を充電する

・本製品の電池残量が少なくなった場合 (使用中に電子音が流れます) や電池が切れた場合は、付属充電ケーブルのmicroUSBを本製品のコントローラーに接続し、もう片方をUSBアダプターなどに接続し充電してください。

※充電を開始すると自動的にイヤホンの電源が切れます。

※microUSB / USBを接続の際は端子の向きにご注意ください。

※電池へ負荷が掛かり電池の寿命が短くなりますので、充電をしなが


らイヤホンのご使用 (音楽再生 / 通話) は行わないでください。

・充電を開始するとLEDが「赤色」で点灯します。

充電が完了するとLEDが「青色」の点灯に変わります。


※充電が完了しましたら充電ケーブルを抜いてください。

▶接続する機器 (スマートフォンなど) により機器側に本製品の電池残量が表示されます。

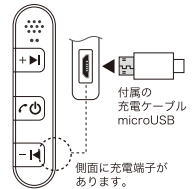

付属の充電ケーブル microUSB


側面に充電端子があります。



#### イヤークラスを交換する

・本製品は、工場出荷時にSサイズのイヤークラスを本体に装着しています。お客様の耳にフィットしない場合は付属の別サイズ (XSサイズもしくはMサイズ) のイヤークラスと付け替えてください。


※イヤークラスが耳にフィットしていない状態で使用すると音漏れの原因になりますので、耳にフィットしたサイズを装着する事をお勧めします。

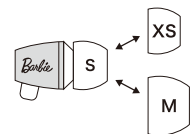

## 音楽を聴く

### 音楽を聴く時の操作方法

※接続した機器がスマートフォンの場合は音楽アプリを立ち上げてください。また、最初の曲再生はスマートフォンなどの機器側で行なってください。

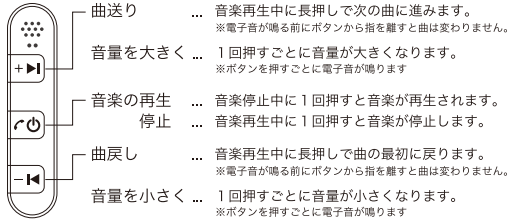

#### 【数曲続けて曲送りや曲戻しをする場合】

曲送りボタンもしくは曲戻しボタンを長押しします。  
「次の曲へ進む/曲の最初に戻る」→「1度ボタンを離す」→「再度ボタンを長押し」を繰り返してください。

※音楽アプリの種類やバージョンにより本製品では各操作（再生/停止/曲送り/曲戻し）が行えない場合があります。また一部のアプリや動画アプリでは、音声再生をサポートしていない場合があります。  
※本製品ご使用中にノイズが発生したり音が途切れる場合は、一度ペアリングをOFFにして再度ペアリングを行ってください。

## Bluetooth に関する注意事項 / その他の注意事項

Bluetoothヘッドホンを使用していると、稀に音が途切れたり接続が切れたりする場合があります。Bluetooth製品の特性上及び使用環境や接続機器の設定により、様々な原因が考えられますので本項目をよくお読みください。

- ・本製品は電子レンジなどの産業・化学・医療機器などに使用されている2.4GHz周波数帯域の電波をしています。同じ周波数帯域の製品が近くにある場合、電波の送受信が正常にできないことがあります。
- ・電気製品からは3m以上離してご使用ください。近くにある電気製品により電波障害を受ける場合があります。
- ・ノイズが発生することがありますのでラジオからは離してご使用ください。
- ・本製品と接続機器とは「見通し距離で約10m以内」で通信してください。空間の構造や障害物の状態によっては通信距離が短くなる事があります。
- ・無線機や放送局の近くなどで正常に通信できない場合は通信場所を変更してください。
- ・本製品と接続した機器を、鞆やポケットの中に入れて使用するとBluetoothの送受信が正常に行なえず音の途切れやノイズ発生の原因となります場合があります。
- ・接続している機器のWi-Fi設定がONになっていたり、バックグラウンドで待機しているアプリがあると接続が不安定になる場合があります。
- ・音楽再生時や通話時の音量調整は、接続した機器と本製品の両方で調整してください。ノイズが発生する場合は接続した機器の音量を大きめに設定してください。
- ・本製品の「電波法技術基準」に適合していますのでご使用にあたり無線局の免許は不要です。

※本製品の使用によって発生した損害につきましては、法令上賠償責任が認められる場合を除き当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。  
※本製品は全てのBluetooth機器との接続動作を保証するものではありません。当社ではお客様に接続機器に関する通信エラーや不具合については一切の責任を負いかねます。  
・本製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

## 音声が届かなくなったり、接続が切れたりする場合 ...

### 音楽を聴いている/通話中に、音声が届かなくなったり接続が切れたりする ... 考えられる原因

- イヤホンと接続した機器（スマートフォン等）の間に障害物はありませんか？ 接続した機器が厚手の服のポケットやカバンの中、壁を隔てた隣の部屋にある等、使用状況により音声が届かなくなる場合があります。  
→ イヤホンと機器の位置関係を変えてみてください。
- 接続した機器（スマートフォン等）のWi-Fiが「ON」になっていませんか？ Wi-Fiが接続されているとBluetoothの接続が不安定になる場合があります。  
→ Wi-Fi接続が不要な場合は、Wi-Fi接続を解除してみてください。
- 接続した機器（スマートフォン等）の音楽アプリもしくは通話アプリ以外のアプリが、バックグラウンドで起動/待機していませんか？ 他のアプリがバックグラウンドで起動/待機していると機器のメモリが圧迫されBluetoothの接続が不安定になる場合があります。  
→ バックグラウンドで起動/待機しているアプリを終了してみてください。
- 本製品の電池残量が少なくなっていますか？ 電池の残量が少ないと音声が届かなくなる場合があります。  
→ 本製品の充電をしてください。


#### 【その他の対策】

※上記以外にもさまざまな原因が考えられますが、音声の途切れや接続切れが改善されない場合は以下も試してみてください。  
→ イヤホンとBluetoothの接続を1度解除し再度ペアリング（初期設定）しなおす。  
→ イヤホンとBluetoothの接続を1度「OFF」にして再度接続しなおす。  
→ 接続した機器（スマートフォン等）を再起動してみる。

## 通話をする

### 電話を使用（通話）する時の操作方法

※通話アプリの種類により本製品では各操作が出来ない場合があります。

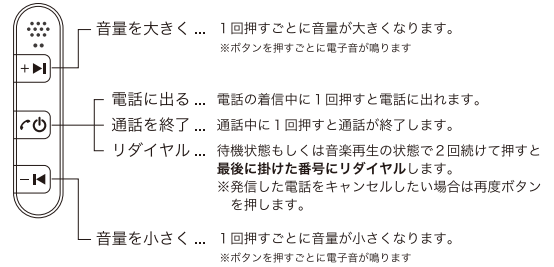

※スマートフォンの機種（メーカー/バージョン）により、電話の着信操作をスマートフォン側で行なうとイヤホンのマイクで通話ができない場合があります。  
※電話の信号（電波）状態やBluetoothの接続状態により、通話中にノイズやハウリングが発生したり音声が途切れたりする場合があります。この様な場合は一度通話を終了する事で改善される場合があります。

## 安全上のご注意

本製品を正しくお使いいただく為に以下の注意事項をよくお読みください。

- ⊘ してはいけない内容
- ⊘ してはいけない内容
- ⚠ 実行しなければならない内容
- ⊘ 「水に濡らさない」 感電・破裂・発火の恐れがあります。
- ⊘ 「直射日光や高温多湿的环境下では使用や放置をしない」 性能低下・破裂・電池の液漏れ・発火の恐れがあります。
- ⊘ 「電池の液が漏れた場合は素手で触らない」 万一、液が目に入ったときは目を触らずに水道水などのきれいな水で洗った後、医師にご相談ください。また、液が手や身体についた場合は水道水などのきれいな水で洗い流し、医師にご相談ください。
- ⚠ 「本製品を充電する場合は必ず付属の充電ケーブルを使用すること」 付属ケーブル以外のケーブルで充電すると、電池の液漏れ・加熱・破裂・発火の原因になります。
- ⚠ 「異常が発生した場合は直ちに使用を中止すること」 製品内部に異物や水が入った場合・発熱した場合・異音や異臭がした場合・音が鳴らない場合など本体や充電ケーブルに異常や破損がある場合は直ちに使用を中止してください。
- ⊘ 「分解/改造/加熱をしない」 感電・故障・火災の原因になります。
- ⊘ 「濡れた手で触らない/強い衝撃をあたえない」 感電・故障・火災の原因になります。
- ⊘ 「自動車や自転車などの乗り物を運転中は使用しない」 安全に支障をきたす恐れがあり事故の原因となります。
- ⊘ 「本製品の音量は外部の音が聞こえなくなるまで大きくしない」 大きな音で長時間使用すると、耳に悪影響をあたえ聴力が損なわれる恐れがあります。また、周囲にも迷惑がかかりますので安全を確かめながらご使用ください。
- ⚠ 「本製品の使用中に肌の不快感や異常を感じたら直ちに使用を中止すること」 そのまま使用を続けると肌荒れや炎症などの原因になります。
- ⊘ 「磁気の影響を受けやすい物に近づけない」 キャッシュカード等の磁気カード類には近づけないでください。正しく機能しなくなる事があります。

## 保証書

型番	BB-BT1	<input type="checkbox"/> BK	<input type="checkbox"/> WH	<input type="checkbox"/> BPK	<input type="checkbox"/> SPK
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月 お買い上げ日： 年 月 日				
お客様	お名前 様				
	ご住所：〒				
販売店様	お電話番号： - -				
	店名・住所・電話番号				

●本保証書は、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障が発生した場合に無料修理をお約束するものです。必要事項に記入のない場合は無効となりますので必ずご記入ください。●保証期間内に故障し無料修理を受ける場合は、故障した製品と本保証書をご用意のうえ弊社またはご購入の販売店にご依頼ください。●本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。【免責事項】本保証書は、本製品の使用または故障によって生じたお客様の機器の保存データ消失・破損等について保証するものではありません。直接または間接的な損害を問わず、弊社は一切の責任を負いません。

株式会社たのしいかしま  
http://www.tanoshi-kaisha.com

一 お問い合わせ先  
〒252-0012 神奈川県川崎市麻生区野田1-4-16  
TEL: 046-256-0446  
AM9:00~PM5:00 (土・日・祝日除く)

予めご了承ください。